フチなし写真

オリジナルアルバム

*Welcome to the Photo Amusement Park*
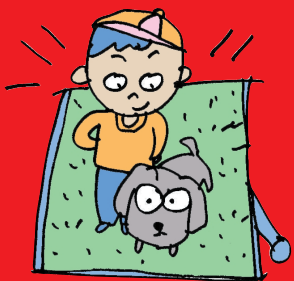
3D写真
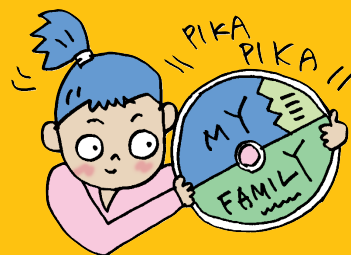
CDラベル

ぱらぱら漫画

Canon

# Welcome to Photo Amusement Park

デジタルカメラで写真を撮ったら……
フチなしで印刷したり、
レイアウトしてアルバムを作ったり、
楽しみがグンと広がります。
CD-Rにデータを保管するときは、
オリジナルラベルで自慢の1枚を作りましょう。
お気に入りのシーンで、
3D写真やぱらぱら漫画を作って
楽しんでみるのもいいですね。
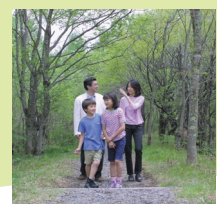
OA オリジナルアルバム
Go! p.8
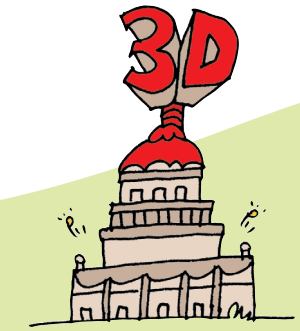
3D
Go! p.10
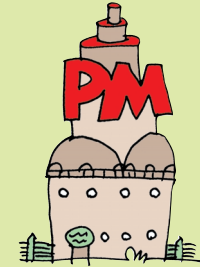
ぱらぱら漫画
Go! p.12
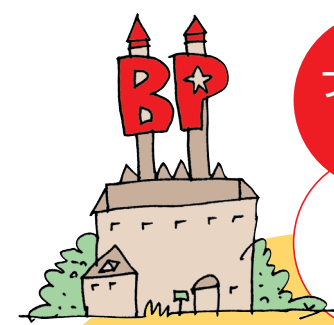
フチなし写真
Go! p.6
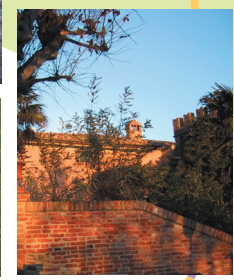
CDラベル
Go! p.14

パノラマ写真
Go! p.5

# どんなアプリケーションソフトがあるの？

- 本書ではWindows XPの画面を使って説明しています。
- アプリケーションソフトの詳しい使い方は、CD-ROMに入っている『アプリケーションガイド』をご覧ください。『アプリケーションガイド』の見かたについては、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

## Easy-PhotoPrint

Windows

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミングや画像の回転などの簡単な編集もOK！Exif Print対応。

→p.6

Exif Print Exif2.2の規格に対応しています。

デジタルカメラで写真を撮ったら、Easy-PhotoPrintで印刷！

## ZoomBrowser EX/PhotoRecord

Windows

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルダごとに収納。アルバムを作る方にお勧めです。写真の加工、文字入力や飾り付け、移動やコピー操作も簡単！フチなし全面印刷もできます。

Exif Print対応（PhotoRecordのみ）。

→p.8

## ImageBrowser

Macintosh

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作でインデックス印刷やフチなし全面印刷ができます。写真の加工や文字入力もOK！Exif Print対応。

## 3D-PhotoPrint

Windows

Macintosh

デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷してオプションの3Dフォトフレームを通して見ると、迫力ある立体写真のできあがり！

→p.10
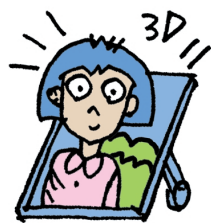
## Movie-PhotoPrint

Windows

Macintosh

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真にして印刷します。パラパラめくれば、ぱらぱら漫画のできあがり。投球フォームやゴルフのスイングチェックに最適！

→p.12

## らくちんCDダイレクトプリント for Canon

Windows

Macintosh

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんにCD-Rラベルが作成できます。印刷すればCD-Rがお気に入りの1枚に大変身！CD-Rダイレクト印刷機能付きプリンタ（Pixus 950i、850i）のみ対応しています。

→p.14
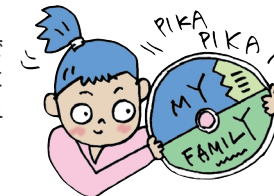
## PhotoStitch

Windows

Macintosh

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。360度に展開する広大な風景も、1枚のパノラマ写真に！

# フチなし写真を印刷しよう！

お気に入りの写真は、フチなしで
印刷してみましょう。
ここでは、Windowsの例で説明します。

●用意するもの
- アプリケーションソフト
  - Windows Easy-PhotoPrint
  - Macintosh ImageBrowser
- プロフェッショナルフォトペーパー　L判（PR-101L）

ImageBrowserの詳しい使いかたは、『アプリケーションガイド』をご覧ください。

## 1 印刷したい画像データをフォルダに入れておきます。

JPEG(.jpg、.jpeg)に対応しています。

## 2 Easy-PhotoPrintを開始し、印刷したい画像を選びます。

Windows

[スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[Easy-PhotoPrint]-[Easy-PhotoPrint]を選びます。
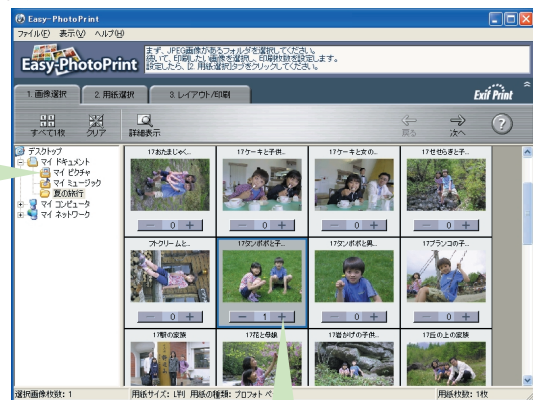
1 画像が入っているフォルダをクリック

2 印刷したい画像の［＋］をクリックして枚数を指定します。

## 3 用紙を選びます。

1 [2.用紙選択]をクリック

2 [L判]をクリック

3 [プロフォトペーパー]をクリック

## 4 レイアウトを選び、印刷します。

1 [3.レイアウト/印刷]をクリック

3 [印刷]をクリック

2 [フチなし1面]をクリック

# オリジナルアルバムを作ろう！

世界に1冊だけの写真集が簡単に作れます。
デジタルカメラなどで撮った
写真を編集して、印刷しましょう。
レシピブックやガーデニング日記などを
作ってもいいですね。

●用意するもの
・アプリケーションソフト
Windows ZoomBrowser EX/PhotoRecord
・プロフェッショナルフォトペーパー　A4サイズ

## 1 アルバムにしたい画像データを用意します。

## 2 ZoomBrowser EXを開始し、データを取り込みます。

Windows [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[ZoomBrowser EX]-[ZoomBrowser EX]を選びます。

ここでは保存してある画像を印刷する操作を説明します。デジタルカメラから画像を取り込んだり、画像フォルダを登録する場合は、『アプリケーションガイド』をご覧ください。

## 3 アルバムにしたい写真を選び、[印刷]をクリックします。PhotoRecordが開始されます。

1 写真をクリック

2 [印刷]をクリックし、[レイアウト印刷]を選びます。

## 4 [飾り付けやレイアウトをして印刷]を選びます。
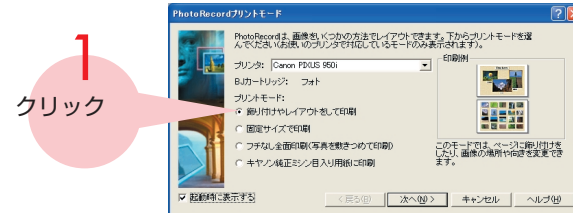
1 クリック

表示される画面にしたがって進みます。
用紙の種類は、[プロフォトペーパー]を選んでください。

## 5 編集して、印刷します。

見出しや飾りを付けます。
詳しい使い方は、『アプリケーションガイド』をご覧ください。

1 印刷するときはここをクリック

# 3D写真を作ろう！

スポーツ写真などを3D印刷すると、さらに迫力がアップ！

●用意するもの
・アプリケーションソフト
Windows 3D-PhotoPrint
Macintosh 3D-PhotoPrint
・フォト光沢ハガキ（KH-201N）
・3Dフォトフレーム（PF-101P）

## 1 立体的にしたい画像データを用意します。

## 2 3D-PhotoPrintを開始します。

Windows
[スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[3D-Photo Print] -[3D-PhotoPrint]を選びます。

Macintosh
インストール先の3D-PhotoPrintフォルダを開き、3D（3D-PhotoPrint）をダブルクリックします。

3D-PhotoPrintをご使用になるには、Mac OS 8.6以上、Carbon Lib 1.4.0以上が必要です。Carbon Lib 1.4.0以上でない場合は、アップルコンピュータ株式会社のホームページで配布されているアップデータを使い、アップデートしてください。

## 3 用紙と画像を選びます。

・詳しい操作の説明は、ガイダンスまたはヘルプをご覧ください。
・サンプル画像を使う場合は、[開く]をクリックし、3D-PhotoPrintのフォルダ内にある[Sample]（Macintoshは[Sample Data]）をダブルクリックしてから、を選んでください。

1 使用するプリンタと用紙を選びます。

2 [開く]をクリックして画像を選びます。

## 4 3Dにしたい範囲を指定して、印刷します。

1 3Dにしたい範囲をクリックしながら囲み、終点でダブルクリック。
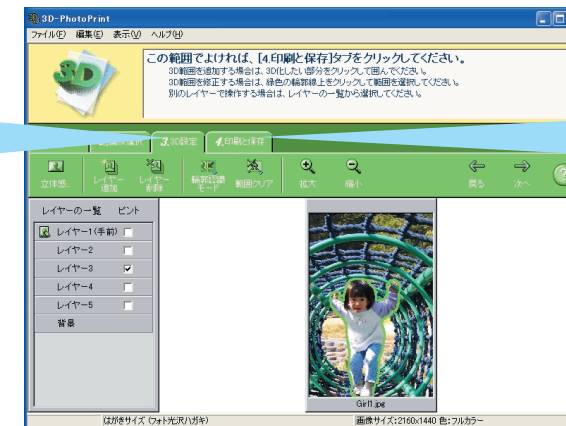
2 [4.印刷と保存]タブをクリックし、プレビューで確認します。

[印刷]をクリック

[印刷]をクリックし、メッセージにしたがって設定します。

## 5 フォトフレームに入れて、できあがり。

＋

＝
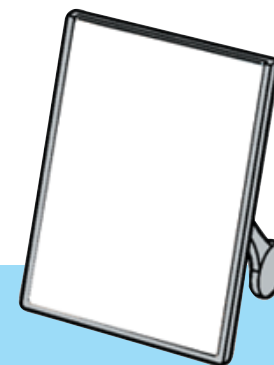
# ぱらぱら漫画を作ろう！

お気に入りのシーンを、
ぱらぱら漫画にして
楽しみましょう。
ダンスのステップ、少年野球の
投球フォーム、ゴルフスイングなどの
チェックにお勧めです。

●用意するもの
- アプリケーションソフト
  - Windows Movie-PhotoPrint
  - Macintosh Movie-PhotoPrint
- ムービーフォト用紙キット　MV-101

## 1 動画データを用意します。

・対応しているファイル形式は、『アプリケーションガイド』をご覧ください。
・画面の表示色数が256色以上でないと起動できません。

## 2 Movie-PhotoPrintを開始します。

Windows [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[Movie-PhotoPrint]-[Movie-PhotoPrint]を選びます。

Macintosh インストール先のMovie-PhotoPrintフォルダを開き、をダブルクリックします。

## 3 動画を選びます。

詳しい操作の説明はガイダンスまたはヘルプをご覧ください。

1 使用するプリンタを選びます。
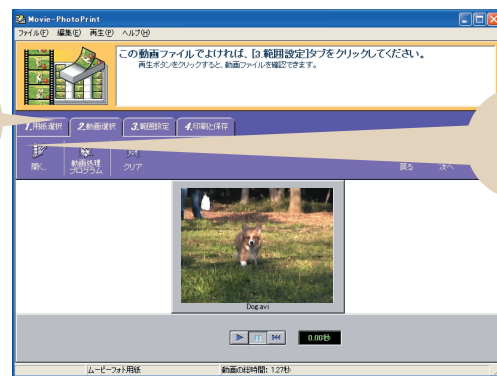
2 [開く...]をクリックし、印刷したいファイルを選びます。

## 4 範囲を選び、印刷します。
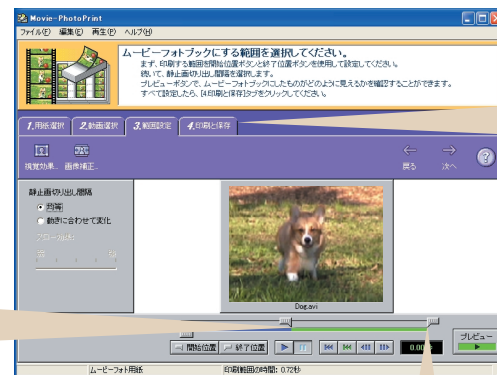
1 開始位置を決めます。

2 終了位置を決めます。

3 [4.印刷と保存]タブをクリックし、プレビューで確認します。

Windows [印刷]をクリック

Macintosh [印刷]をクリックし、メッセージにしたがって設定します。

詳しい操作の説明は、ガイダンスまたはヘルプをご覧ください。
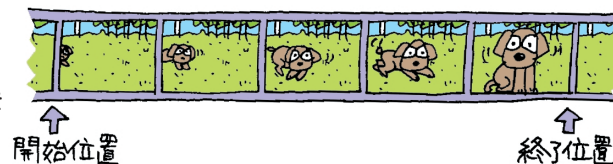
## 5 ミシン目に沿って切り、番号順に重ねます。ホルダーにセットしたら、できあがり。
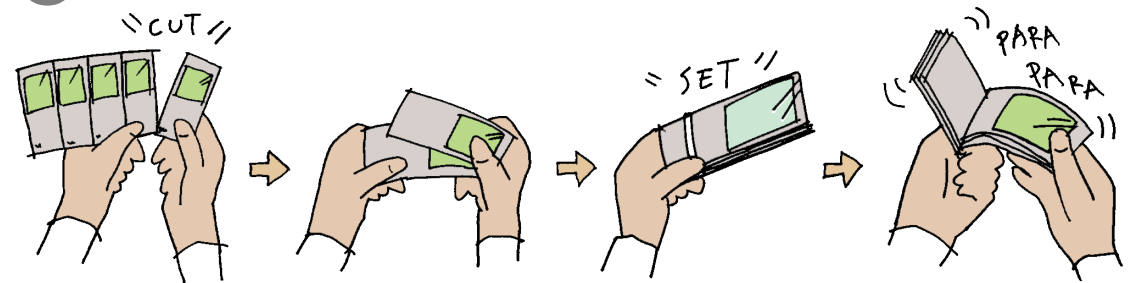
CD-R印刷機能付きプリンタ
(PIXUS 950i、850i)のみ対応

# CDラベルを作ろう！

デジタルカメラで撮った写真をまとめてCD-Rにコピーしたら、オリジナルのラベルを作って、直接印刷してみましょう。
ここでは、Windowsの例で説明します。
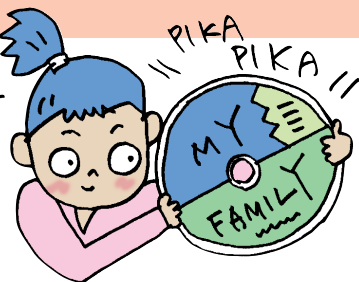
●用意するもの
- アプリケーションソフト
  - Windows らくちんCDダイレクトプリント for Canon
  - Macintosh らくちんCDダイレクトプリント for Canon
- CD-R（印刷できるCD-Rの種類は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。）

・CD-Rトレイガイドの取り付けかたや、CD-Rトレイのセット方法は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
・Macintoshでお使いの場合、詳しい操作方法は、アプリケーションに付属の電子マニュアルをご覧ください。

1 ラベルにしたい画像を用意します。

2 らくちんCDダイレクトプリント for Canonを開始し、[新規作成]をクリックします。

Windows [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[らくちんCDダイレクトプリント for Canon]-[らくちんCDダイレクトプリント for Canon]の順に選びます。

Macintosh インストール先のらくちんCDダイレクトプリント for Canonフォルダを開き、 をダブルクリックします。

3 メディアを選びます。
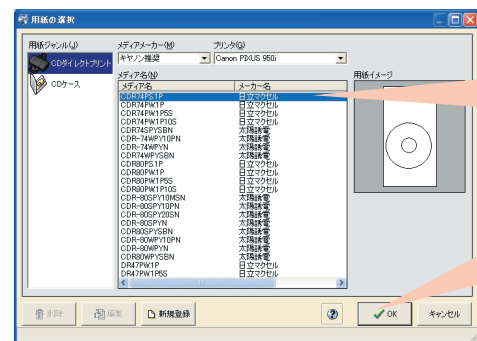
1 印刷するメディアをクリック

2 [OK]をクリック

4 ラベルを編集します。
お好きな写真、イラストや文字を使ってラベルを編集してください。詳しい使い方は、アプリケーションに付属の電子マニュアルをご覧ください。

2 [印刷]をクリック

1 [イラスト]をクリックして、画像を選びます。
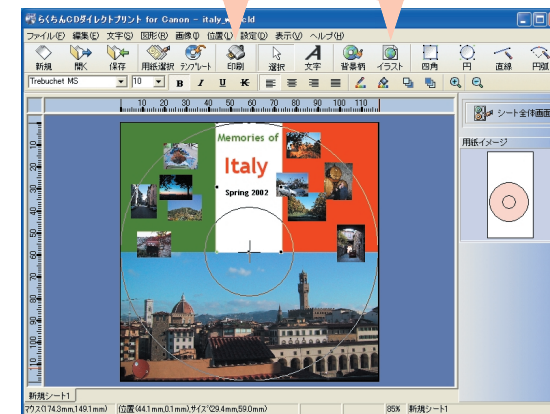
5 印刷します。

1 [印刷開始]をクリック
表示される画面にしたがって進んでください。

できあがり
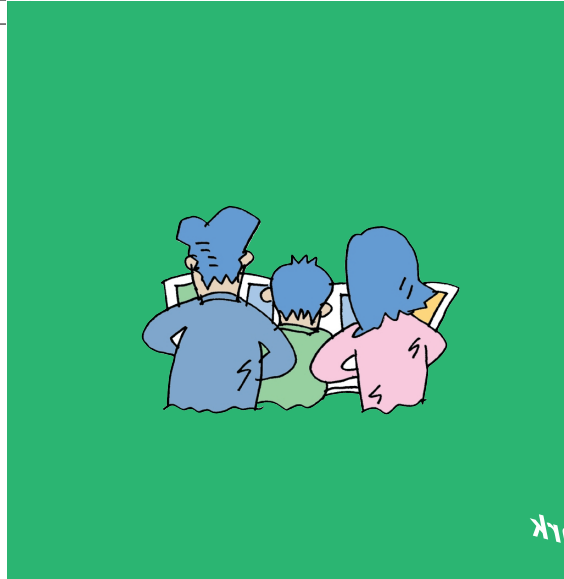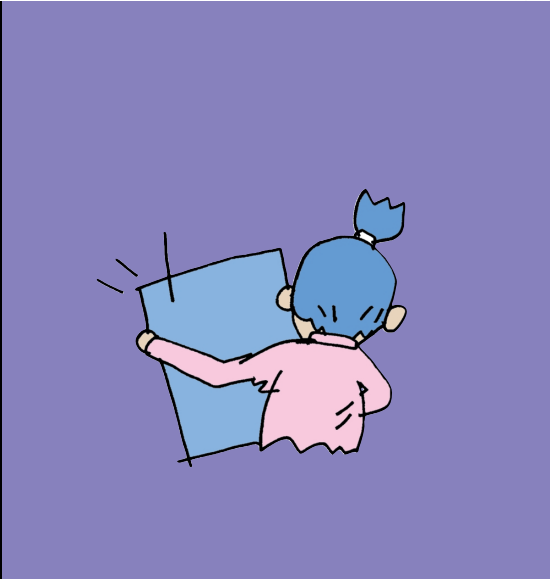
Welcome to the Photo Amusement Park

Canon

QA7-2222-V01　××××××